


BALANÇA FILIZOLA PLATINA

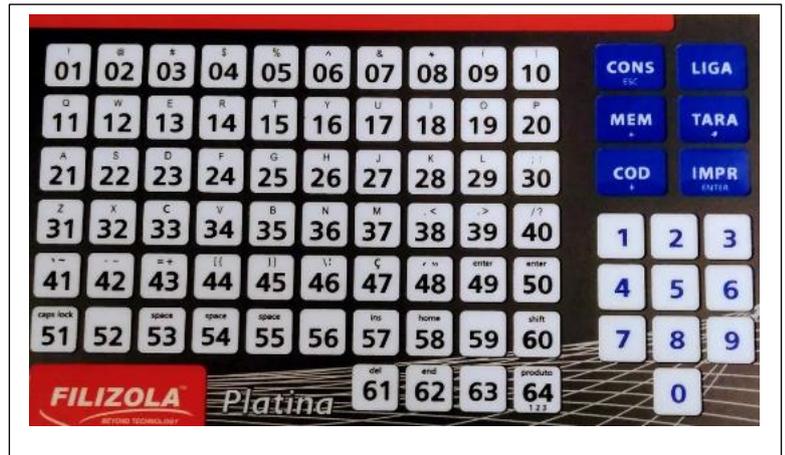

Configurando a Balança Filizola Platina

Cada tecla contém uma informação.

A IMPR é também o Enter. E cada informação no menu é considerada as letras em maiúsculas, para ser pressionada no teclado.

Para configura o entendimento do código barra Exp:2 000001 001707 e representado no cadastro do CDS como, código: 1

Siga a etapa abaixo:

1-Clique no botão do teclado **IMPR** mais **COD**

2-Digite a senha: **FILIZOLA**

3-Clique no botão **IMPR** (enter)

4-No visor do painel digital, a opção Informação estará com o **I** em maiúsculo clique no teclado da balança onde tem **(i)**

5-Clique no botão a letra **(c)** que está em maiúsculo na opção **Configuração**.

6-Clique no botão a letra **(i)** que está em maiúsculo na opção Impressão

7-Clique no botão a letra **(b)** que está em maiúsculo na opção Barras

8-Clique no botão a letra **(t)** que está em maiúsculo na opção Tamanho do código.

9-Clica no botão de número **(6)**

10-Clique **IMPR** (enter) para termina a configuração.

Em seguida pode clicar em **CONS** (esc)

